


首先，在百度搜索下载并安装 JRE



The screenshot shows a Baidu search result for 'java'. At the top, there is a search bar with 'java' entered and a '百度一下' button. Below the search bar, there is a search result for 'Java Runtime Environment' from '百度软件中心'. The result includes a Java logo, a brief description, and a download section. The download section has two tabs: '电脑版' (PC version) and 'Mac版' (Mac version). Under '电脑版', there is a Java logo icon and the following information: 版本: 8.0.910.15, 大小: 48.7M, 更新: 2016-05-30, 环境: WinXP/Win2003/Win7/Win8. Below this information, there is a green checkmark icon and the text '已通过百度安全认证, 请放心使用'. At the bottom of the download section, there are two buttons: '高速下载' (High-speed download) and '普通下载' (Normal download). A red arrow points to the '普通下载' button. Below the download section, there is a link to 'rj.baidu.com/' and a '给百度提建议' button. Below the download section, there is a link to 'Java\_百度百科' (Java Baidu Encyclopedia) and a brief description of Java. At the bottom, there is a link to 'baike.baidu.com/'.


进入官网 <http://www.ubnt.com.cn/download/> 下载 Unifi 控制器

点击到相应的产品平台

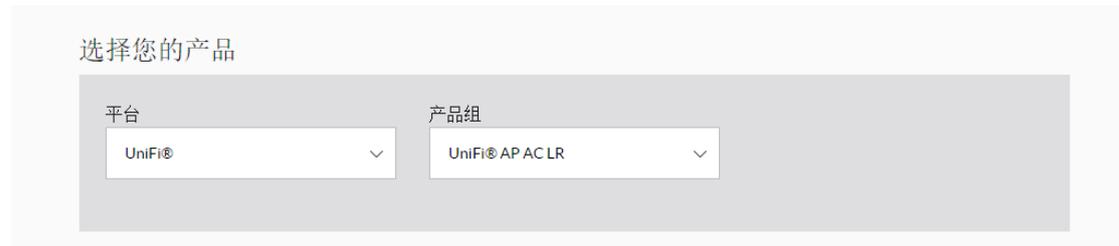


The screenshot shows the product selection interface on the Ubiquiti website. It features a heading '选择您的产品' (Select your product). Below the heading, there are two dropdown menus. The first dropdown menu is labeled '平台' (Platform) and has 'UniFi®' selected. The second dropdown menu is labeled '产品组' (Product group) and has 'UniFi® AP ACLR' selected.


下载相应系统平台的 Unifi 控制器

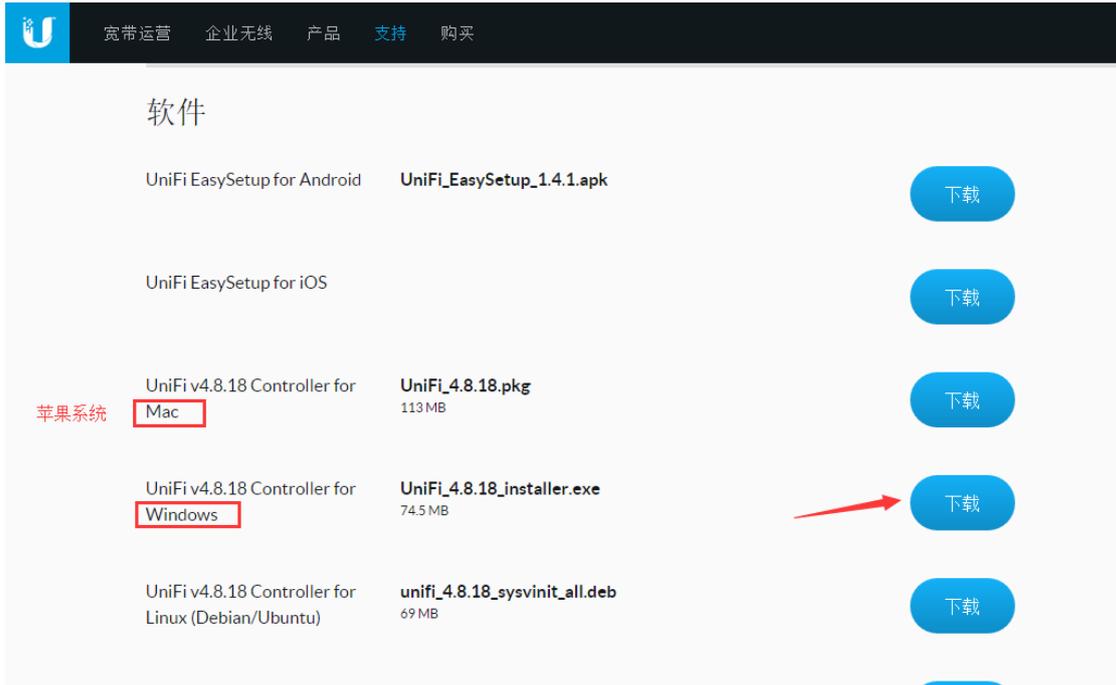


下载完成之后打开程序进行安装

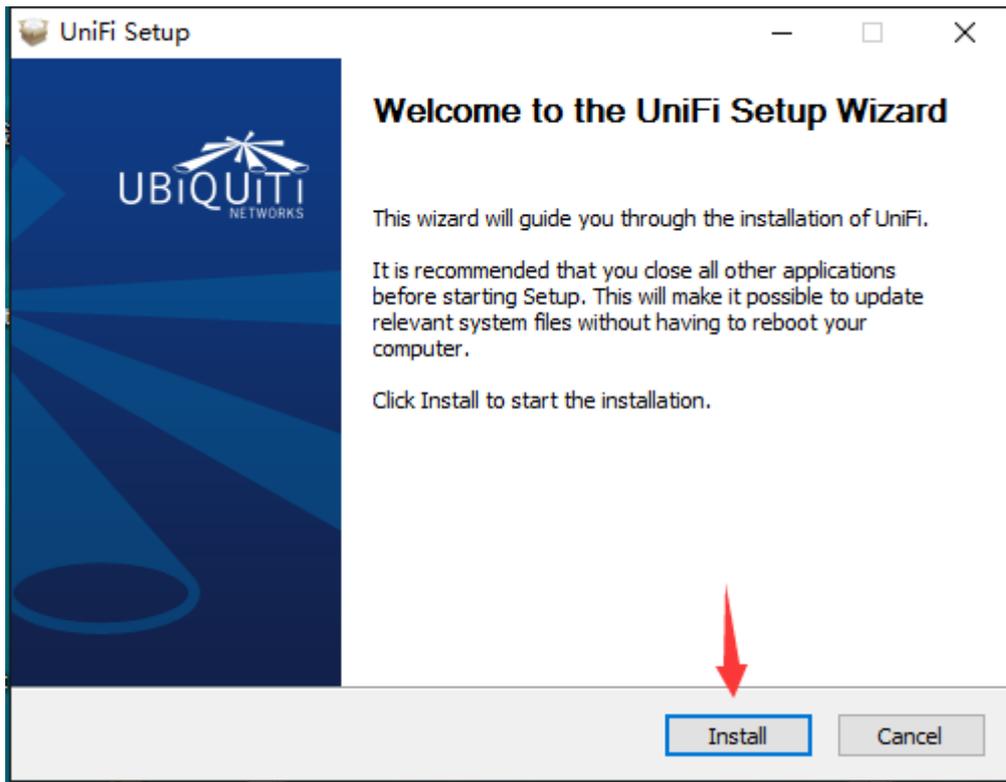

安装完成之后，打开 UniFi 控制器，等待下图按钮变为可选之后，点击打开

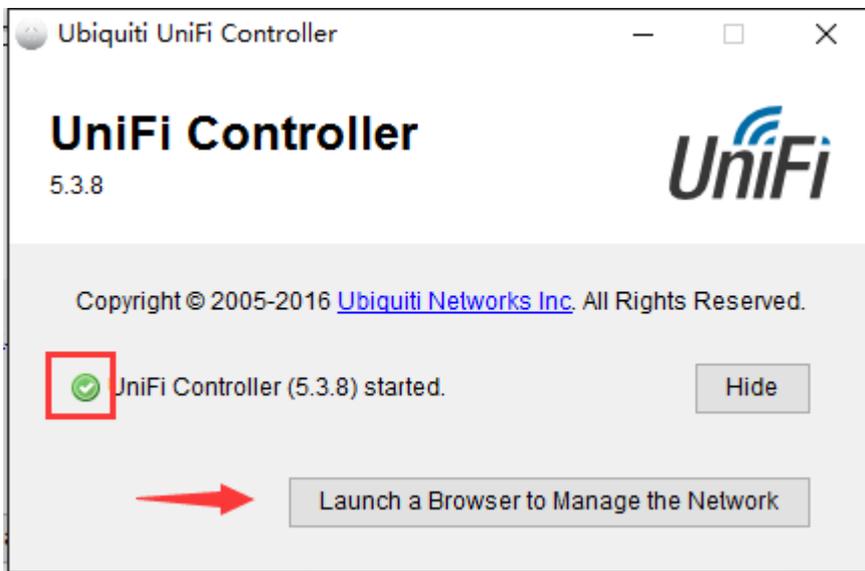

### 跳转网页点击高级

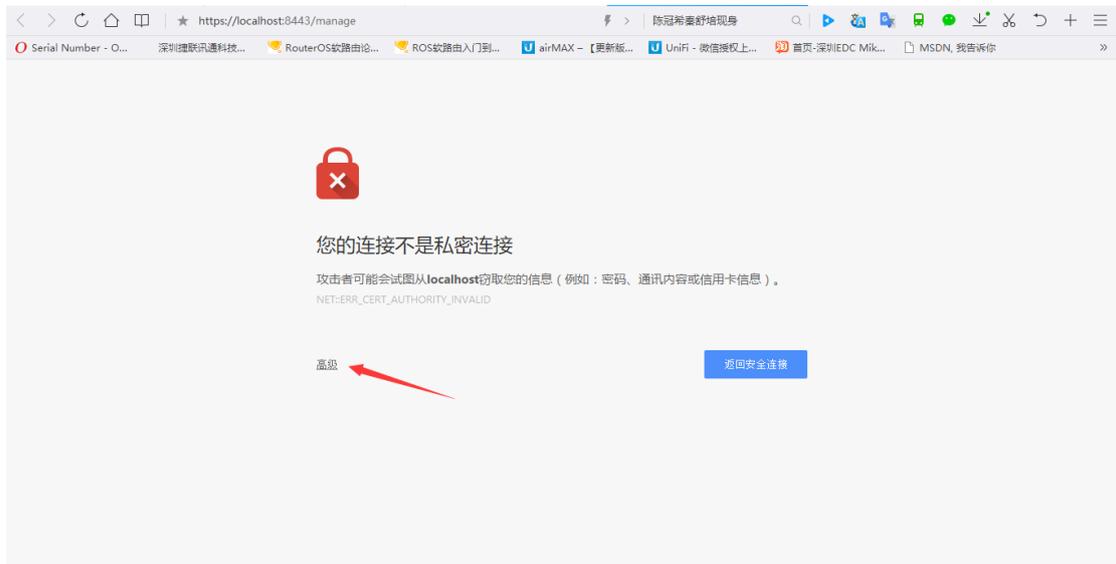


点击继续前往




注意，如果没有显示此界面，请更换默认浏览器，建议使用谷歌浏览器。

进入向导界面，第一步保持默认，点下一步

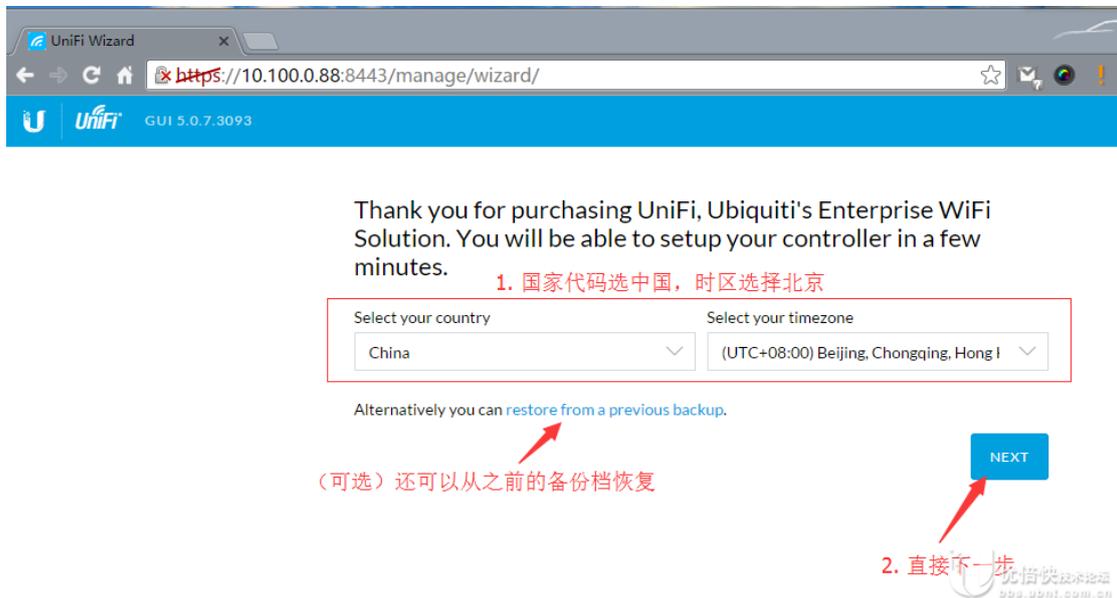

第二步将发现新设备，勾选上之后，点击下一步（到达此步骤之前，请确认 AP 跟控制器处于同一个二层网，设备已经启动完成，设备的指示灯为黄色常亮、白色常亮，颜色根据 AP 型号有所区别。被管理过的设备无法在此步骤被发现）

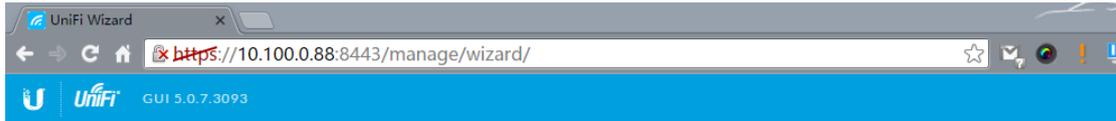

这里是选择要管理的设备，如果都在同一个 2 层网络中，会自动发现并显示

Please select the devices you would like to configure.

1. 如果有设备被发现可以直接选中管理

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVICE NAME	MODEL	IP ADDRESS	UPTIME ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	80:2a:a8:5c:f0:22	UniFi Switch 8 POE-150W	10.100.0.129	17h 51m 43s
<input checked="" type="checkbox"/>	dc:9f:db:b0:23:24	UniFi AP-Pro	10.100.0.114	5d 18h 27m 5s

Showing 1-2 of 2 records. Items per page: 10

REFRESH NOW

BACK NEXT

PS:如果没有也可以不用选，直接下一步，以后再添加。



进入第三步，创建 wifi，具体如下



这里是要设置要广播的 SSID 和密码。

For Wireless Networks, the installation wizard can create a secure primary wireless network for you. Enter the wireless settings that you would like to use below.

You may skip this step if you are not setting up any UniFi access points.

1. 设置 SSID 和密码

UBNT-培训

.....

Optionally, you may create an open wireless network for your guests

Enable Guest Access (可选) 启用来宾 SSID

UBNT-来宾

BACK SKIP NEXT

点此跳过此步骤

2. 设置好后下一步

PS: 这里也可以不用设置，直接跳过，后续可以在控制器里修改并添加。



设置好之后进行第四步，创建管理员用户名和密码，用于登陆控制器

说明：在此设置控制器管理员的用户名和密码（需要严格保密并避免遗失，以免失去控制器管理权限）

Please provide an administrator name and password for UniFi Controller access.

1. 填入控制器管理员用户名和密码（邮箱用于密码找回）

ubnt	test@ubnt.com
.....	.....

PS: 在所有的设置过程中，随时可以点 BACK 按钮返回到上一设置步骤



2. 设置好后下一步



### 最后点击完成

提醒在此确认控制器 SSID 和管理员账号

Please review the settings below. Click "Back" to make any changes or "Finish" to activate the settings. Once finished you will be redirected to the management interface.

Secure SSID	Admin Name
UBNT-培训	ubnt





如果需要修改，可以点 BACK 返回，否则点 FINISH 完成设置向导。




### 输入刚刚创建的管理员账号登陆



进入控制器之后可将语言改为中文

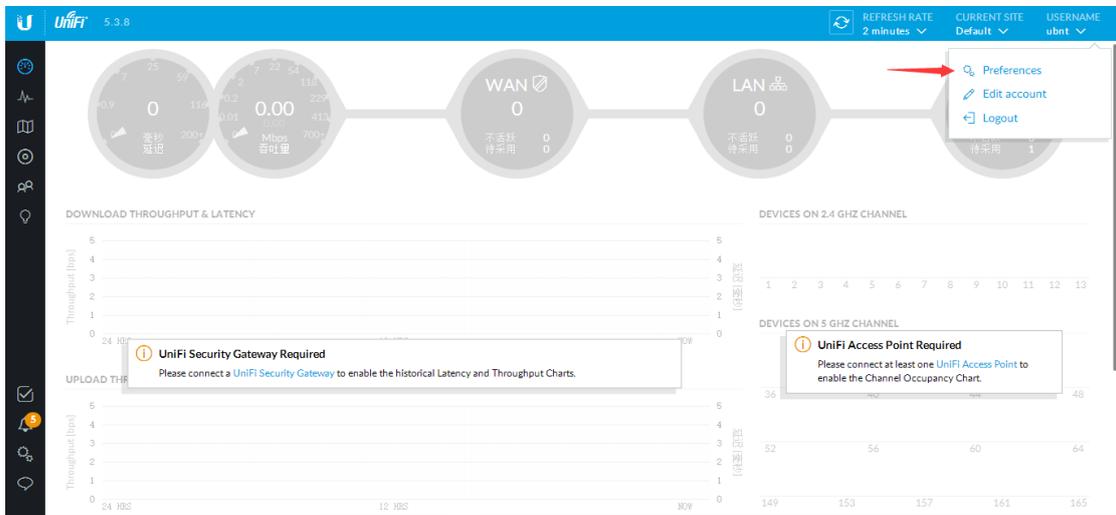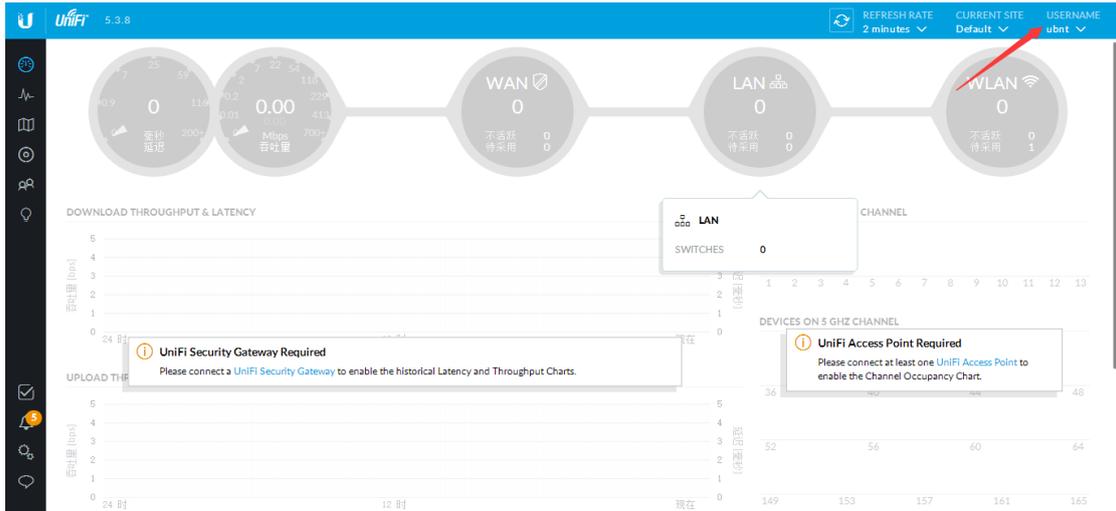

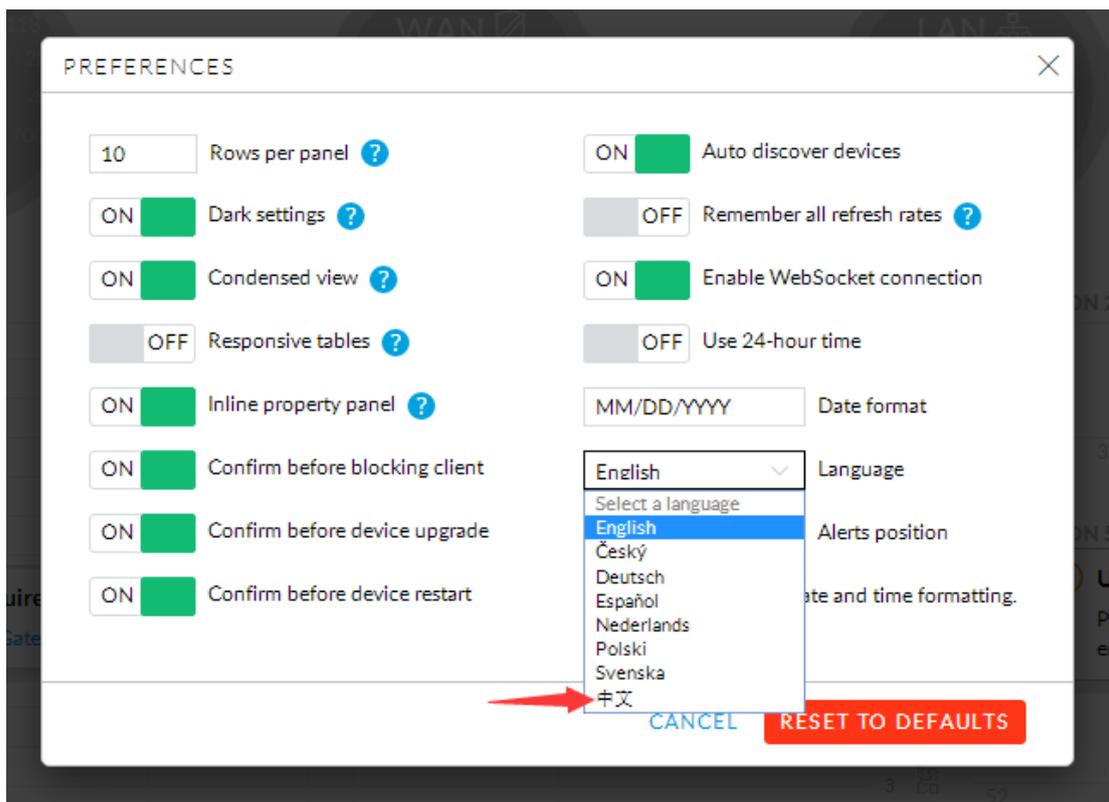

如果之前向导过程中没有采用，可直接在设备页面采用



进入查看设备工作状态，显示已连接，即已控制完成



如需编辑 wifi 使其不加密，按下图操作更改加密模式



加密则使用个人加密，并填入密钥

